6 Install software, transfer pictures
Installer le logiciel, transférer les photos Installieren der Software, Übertragen von Bildern Installazione del software e trasferimento di foto Instalación del software y transferencia de fotografías Instalar software, transferir fotografias




- 1 Turn off the camera.
- Connect the camera to a computer connected to the
- (3) Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.
- 1 Eteignez l'appareil photo.
- Reliez l'appareil photo à un ordinateur connecté à Internet.
- (3) Allumez l'appareil photo.
- Une fois le logiciel installé, suivez les invites à l'écran pour transférer les photos et les vidéos.
- (1) Schalten Sie die Kamera aus.
- Schließen Sie die Kamera an einen Computer mit Internetverbindung an.
- (3) Schalten Sie die Kamera ein.
- Befolgen Sie nach der Installation der Software die Anweisungen, um Bilder und Videos zu übertragen.

- (1) Spegnere la fotocamera.
- Collegare la fotocamera a un computer connesso a Internet.
- Accendere la fotocamera.
- Dopo aver installato il software, attenersi alle istruzioni visualizzate per effettuare il trasferimento di foto e video.
- (1) Apague la cámara.
- Conecte la cámara a un equipo con conexión a Internet.
- 3 Encienda la cámara.
- Una vez instalado el software, siga las indicaciones para la transferencia de fotografías y vídeos.
- 1 Desligue a câmara.
- Ligue a câmara a um computador com ligação à
- (3) Ligue a câmara.
- Após a instalação do software, siga as instruções para transferir fotografias e vídeos.

Use other modes Verwenden anderer Modi Utiliser d'autres modes Uso di altre modalità

Uso de otros modos Utilizar outros modos

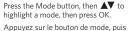

sur ▲▼ pour sélectionner un mode. Ensuite, appuyez sur OK.

Drücken Sie die Modustaste, dann AV, um einen Modus auszuwählen. Drücken Sie anschließend "OK".

Premere il pulsante delle modalità, quindi premere AV per sceglierne una, infine premere OK.

Pulse el botón de modo, a continuación, para elegir el modo y, finalmente, pulse OK

Prima o botão Modo, em seguida, ▲▼ para realcar um modo e, depois, prima OK



Captura inteligente	Cena
Vídeo Vidéo Vídeo Vídeo Vídeo Vídeo	P Program Programme Programm Programmazione Programa Programa

Tag pictures by Keyword, Favourites or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

Tag your pictures

Marquer vos photos

Kennzeichnen von Bildern

Marquez les photos avec un mot-clé, un nom de personne (reconnaissance des visages) ou comme Favoris pour faciliter leur recherche ultérieure. Voir le Guide d'utilisation étendu.

Kennzeichnen Sie Bilder mit Schlüsselwörtern, Favoriten oder Personen (Gesichtererkennung), um sie schneller wieder zu finden. Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch

È possibile contrassegnare le foto per parola chiave, preferite o per persone (riconoscimento di volti), per poterle individuare con maggiore facilità in un secondo momento. Consultare il Manuale per l'utente completo.

Marque fotografías por Palabra clave, Favoritos o Personas (reconocimiento de rostros) para localizarlas fácilmente cuando lo necesite. Consulte la Guía del usuario ampliada

Identifique fotografias por Palavra-chave, Favoritos ou Pessoas (reconhecimento facial) para encontrá-las mais facilmente. Consulte o Manual completo do utilizador.

Use the flash

Blitzes

Flash modes.

le modalità del flash.

AAutomatique

Auto

Automatisch

Automático

Automático

Aufhellblitz (Ein)

Fill (flash attivato)

Encher (Flash ligado)

De relleno (flash encendido)

Utiliser le flash

Verwenden des

Press 🖢 repeatedly to scroll through

Appuyez sur 🕏 de façon répétée pour

Drücken Sie 🕏 wiederholt, um durch die

Premere \$\frac{1}{2}\text{ ripetutamente per scorrere}

Pulse 4 varias veces para desplazarse por los modos de flash.

Red Eye

Occhi rossi

Oios roios

Apagado

Desligado

Préflash anti-yeux rouges

Vorblitz (Rote Augen)

Efeito de olhos vermelhos

Prima 4 várias vezes para percorrer os modos de Flash.

Fill (Flash on) Off Plash d'appoint (Flash activé) Césactivé

verschiedenen Blitzmodi zu blättern.

faire défiler les modes du flash.

Uso del flash

Uso del flash

Utilizar o flash



Contrassegno di foto

Share your pictures Partager vos photos Weitergeben von Bildern Condivisione di foto Cómo compartir fotografías Partilhar as suas fotografias

social networking sites.

IMPORTANT: To use the camera's preferiti. social networking features, you must download KODAK Software. See the Extended user auide.

Partagez des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT: pour utiliser les fonctionnalités de réseau social de votre appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Voir le Guide d'utilisation étendu.

Geben Sie die Bilder auf Ihren sozialen Lieblingsnetzwerken

WICHTIG: Um die Funktion der Kamera für soziale Netzwerke zu verwenden, müssen Sie die KODAK Software herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch. Manual completo do utilizador.

Share pictures on your favourite È possibile condividere le foto sui siti di social networking

IMPORTANTE: per utilizzare le funzioni di social networking della fotocamera, è necessario eseauire il download del software KODAK Consultare il Manuale per l'utente

Comparta fotografías en sus sitios de redes sociales favoritos.

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, es necesario descaraar e software de KODAK. Consulte la Guía del usuario ampliada

Partilhe fotografias nos seus sites de redes sociais favoritos.

IMPORTANTE: Para utilizar as funcionalidades de redes sociais da câmara, tem de descarregar o Software KODAK, Consulte o

Use on-camera Help Utiliser l'aide intégrée Verwenden der Hilfefunktion in der Kamera Uso della guida della fotocamera Uso de la ayuda de la cámara Utilizar a Ajuda na câmara



- Press the Menu button highlight a menu choice, then press the Info button (i).
- A Scroll through a Help topic.
- Appuyez sur le bouton Menu 📜 , mettez une option du menu en surbrillance, puis appuyez sur le bouton d'informations (i)
- Pour faire défiler les rubriques d'aide.
- Drücken Sie die Menütaste , markieren Sie eine Menütaste Ein, markieren Sie eine Menüoption und drücken Sie die Infotaste (i).
- (2) ▲▼ Blättern durch ein Hilfethema
- Premere il pulsante Menu 🔚 , evidenziare un'opzione di menu e premere il pulsante Info (j)
- 2 ▲▼ per scorrere gli argomenti della guida.
- Pulse el botón Menu (Menú) 🛅 , seleccione una opción y pulse el botón Info (Información) 🕦 .
- 2 AV para desplazarse por los temas de la ayuda.
- Prima o botão Menu 🛅 , realce uma opção de menu e prima o botão Informações (j).
- 2 ▲▼ para percorrer um tópico de Ajuda.



Waste Electrical and Electronic Equipment/Battery Disposal

n Europe: For human/environmental protection, it is your responsibility to dispose of this equipment and batteries at a collection facility established for this purpose (separate from municipal waste). For more information, contact your retailer. collection facility or appropriate local authorities; or visit www.kodak.com/go/recycle. Product weight: 125 g (4.4 oz) with card and batteries



DEEE (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) / misé au rebut des piles/batteries En Europe: dans le cadre de la protection des individus et de l'environnement il vous

incombe de vous débarrasser de cet équipement et des piles/batteries dans un site de collecte prévu à cet effet (séparément des ordures ménagères). Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur, votre site de collecte ou les autorités locales compétentes ou visitez le site www.kodak.com/go/recvcle. Poids: 125 g avec carte et piles/batteries.

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte/Entsorgung von Batterien bzw. Akkus Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Geräf und die Batterien bzw. Akkus bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Rehörde oder im Internet unter www.kodak.com/go/recycle Gewicht des Produkts: 125 g (4,4 Unzen) mit Speicherkarte und Batterien.

Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)/smaltimento delle batterie In Europa: per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente, è precisa responsabilità dell'utente smaltire il presente apparecchio e le relative batterie in un apposito centro di raccolta (diversi dalle discariche urbane). Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di zona, il centro di raccolta o le autorità locali competenti; in alternativa, visitare il sito Web

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos y de pilas

En Europa: con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, es su esponsabilidad desechar este aparato y las pilas llevándolos a los centros especialmente dispuestos para ello. No se pueden deserbar en hasureros municipales. Si necesita más información, póngase en contacto con un distribuidor local, con un centro de recolección o visite el sitio www.kodak.com/go/recycle. Peso del producto: 125 g (4,4 onzas) con tarjeta y pilas.

www.kodak.com/go/recycle. Peso del prodotto: 125 g, completo di scheda e batterie

Eliminação de resíduos de equipamentos/baterias eléctricos e electrónicos

Na Europa: por motivos de segurança humana/ambiental, é sua responsabilidade eliminar este equipamento e respectivas baterias num local de recolha concebido para o efeito (separado dos resíduos urbanos). Para mais informações, contacte o seu revendedor, ponto de recolha ou as autoridades locais adequadas ou visite www.kodak.com/go/recycle. Peso do produto: 125 g con User Guide Guide d'utilisation Benutzerhandbuch Manuale per l'utente Guía del usuario Manual do utilizador

Kodak EasyShare C143 Digital Camera

4H7078

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A

© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7078 For complete information about your camera, see the Extended user guide: www.kodak.com/go/support

Pour des informations complètes sur votre appareil photo, consultez le Guide d'utilisation étendu : www.kodak.com/go/support

Umfassende Informationen zu Ihrer Kamera erhalten Sie im erweitertem Benutzerhandbuch: www.kodak.com/go/support

Per informazioni esaustive sull'uso della fotocamera, consultare il Manuale per l'utente completo all'indirizzo www.kodak.com/qo/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la **Guía del usuario** ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre a sua câmara, consulte o **Manual** completo do utilizador: www.kodak.com/go/support

Store pictures on an optional SD or SDHC

Turn off the camera, push Spegnere la fotocamera, card in until it clicks, then turn on the camera.

Stocker des photos sur une carte SD ou SDHC en option

Eteignez l'appareil photo. insérez la carte et poussez-la jusqu'à ce au'elle s'enclenche, puis allumez l'appareil photo.

Speichern von Bildern auf einer optional erhältlichen SD- oder SDHC-Speicherkarte

Schalten Sie die Kamera aus, schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Schalten Sie die seguida, ligue a câmara. Kamera wieder ein.

Memorizzazione di foto su una scheda SD o SDHC opzionale


spingere la scheda finché non scatta in posizione, quindi accendere la


Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

Apague la cámara, presione la tarieta hasta que oiga un chasquido v vuelva a encenderla.

Guarde fotografias num cartão SD ou SDHC opcional

Desligue a câmara, introduza o cartão correctamente e. em

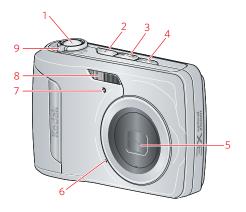

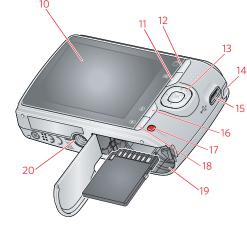

1 Shutter button

2 Flash button

3 Mode button 4 Power button

5 Lens/Cover

6 Microphone 7 Self-timer/Video light

11 Menu button

8 Flash

9 Wide Angle/Telephoto 10 LCD

12 Delete button

13 OK **◀▶ ▲▼**

14 Strap post 15 USB port

16 Info button

17 Share button 18 Review button

19 Battery compartment, SD/SDHC Card slot

20 Tripod socket

1 Bouton d'obturateur 2 Bouton du flash 3 Bouton de mode 4 Bouton d'alimentation

9 Grand angle/téléobjectif

6 Microphone

8 Flash

10 Ecran LCD

1 Auslöser

2 Blitztaste

6 Mikrofon

10 LC-Display

11 Menütaste

6 Microfono

1 Disparador

2 Botón del flash

3 Botón de modo

5 Objetivo/tapa

8 Flash

10 Pantalla LCD

4 Botón de encendido

automático/vídeo

1 Botão do Obturador

4 Botão Ligar/Desligar

7 Luz de temporização

automática/vídeo

9 Grande angular/Telefoto

5 Objectiva/Tampa

6 Microfone

8 Flash

10 LCD

2 Botão de Flash

3 Botão de modo

9 Gran angular/Teleobjetivo

8 Flash

10 LCD 11 Pulsante Menu

8 Blitz

3 Modustaste

4 Einschalttaste

9 Weitwinkel/Tele

1 Pulsante dell'otturatore

3 Pulsante delle modalità

4 Pulsante di accensione

7 Spia autoscatto/video

5 Objettivo/coperchio

2 Pulsante del flash

5 Objektiv/Abdeckung

11 Bouton Menu 12 Bouton Supprimer 13 OK **◀▶ ▲▼**

14 Point d'attache de la dragonne 5 Objectif/Cache de l'objectif 15 Port USB

> 16 Bouton d'informations 17 Bouton Share (Partager)

7 Témoin du retardateur/ de la vidéo 18 Bouton Visualiser

> 19 Compartiment de la batterie, logement pour carte SD/SDHC

20 Fixation du trépied

12 Löschtaste 13 OK **◀▶ ▲▼**

14 Tragegurtstift 15 USB-Anschluss 16 Infotaste

17 Share-Taste 7 Selbstauslöser-/Videoanzeige 18 Review-Taste

> 19 Akkufach, SD-/SDHC-Speicherkartensteckplatz

20 Stativanschluss

12 Pulsante di eliminazione 13 OK **◀▶ ▲▼**

14 Attacco del cinturino 15 Porta USB

16 Pulsante Info 17 Pulsante "Share"

18 Pulsante di riesame

19 Vano batteria, slot per schede SD/SDHC

9 Grandangolo/teleobiettivo 20 Alloggiamento del cavalletto

11 Botón Menu (Menú)

12 Botón Delete (Borrar) 13 OK (Aceptar) ◀▶ ▲▼

14 Anillo para la correa

15 Puerto USB

11 Botão Menu

15 Porta USB

16 Botão Info

17 Botão Partilhar

20 Encaixe para tripé

18 Botão Rever

12 Botão Eliminar

13 OK **◀▶ ▲▼**

14 Suporte da correia

19 Compartimento para bateria,

ranhura para cartões SD/SDHC

6 Micrófono 16 Botón Info (Información) 7 Luz del disparador 17 Botón Share (Compartir)

18 Botón Review (Revisar)

19 Compartimento para la pila v ranura para tarjetas SD/SDHC

20 Toma de trípode

Press the Shutter button

halfway to focus and set exposure, then press completely down.

> Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour régler l'exposition et la mise au point, puis enfoncez-le complètement

Scatto di una foto Toma de fotografías Tirar uma fotografia



Load the batteries

Insérer les piles/batteries

Inserimento delle batterie

Colocación de las pilas

Colocar as pilhas

Einlegen der Batterien bzw. Akkus

Premere il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco e impostare l'esposizione, quindi premerlo completamente

Pulse el disparador hasta la mitad para establecer la exposición y el enfoque y, a continuación, púlselo completamente

Prima levemente o botão do Obturador para focar e definir a exposição e, em seguida, prima-o completamente.

Take a video Enregistrer une vidéo Aufnehmen von Videos



Press the Mode button, then ▲▼to highlight Video then press OK. Press the Shutter button then release Press again to stop recording.

Appuvez sur le bouton de mode. puis sur AV pour mettre l'option en surbrillance Ensuite appuvez sur OK, Enfoncez le boutor d'obturateur, puis relâchez-le. Appuvez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Registrazione di un video Grabación de vídeos Gravar um vídeo





Premere il pulsante delle modalità, quindi premere AV per evidenzian Video , infine premere OK. Premere il pulsante dell'otturatore e rilasciarlo. Premere di nuovo il pulsante per interrompere la registrazione.

Pulse el botón de modo, a continuación, AV para selecciona Vídeo v, finalmente, pulse OK (Aceptar). Pulse el disparador y, a continuación, suéltelo. Vuelva a pulsarlo para detener la grabación

Prima o botão Modo, em seguida ▲▼ para realcar Vídeo e, er seguida, prima OK, Prima o botão o obturador e, em seguida, solte-o. Prima novamente para interromper a gravação.



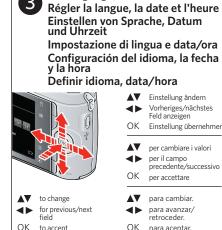

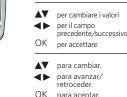

▲▼ Einstellung ändern ■ Vorheriges/nächstes


Feld anzeigen

OK Einstellung übernehmen





Set language, date/time

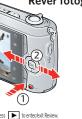





pour passer à la photo ou vidéo ■ Ver anterior/seguinte OK pour lire, mettre en pause ou reprendre une vidéo. pour supprimer une photo/vidéc

OK Reproduzir/pausar/continuar

Drücken Sie Lum in den Bearbeitungsmodus zu

OK Video anhalten/Wiedergabe fortsetzen

■ Vorheriges/nächstes Bild anzeigen

Ein Bild/Video löschen

Eliminar um(a) vídeo/fotografi

